

RemoteView WOL 设置路由器方法

RemoteView WOL设置路由器方法

利用 WOL 设置路由器

使用WOL的路由器必须为有线路由器，且必须设置为支持及使用WOL功能。请确认一下设置方法。

点击连接(<http://192.168.0.1>)路由器的 Web 页面后的管理工具。




1. 转移至 ‘高级设置 > 特殊功能 > WOL 功能’ 菜单。



2. 在 WOL 功能设置窗口中输入 MAC 地址后点击添加按钮。

▶ 确认 ‘设置为当前连接的PC MAC地址’后当前连接的PC MAC地址自动加入。

▶ 登记其他 PC 时，点击“查找 MAC 地址”按钮通过路由器确认正在使用网络的 PC MAC 地址后就可以登记。

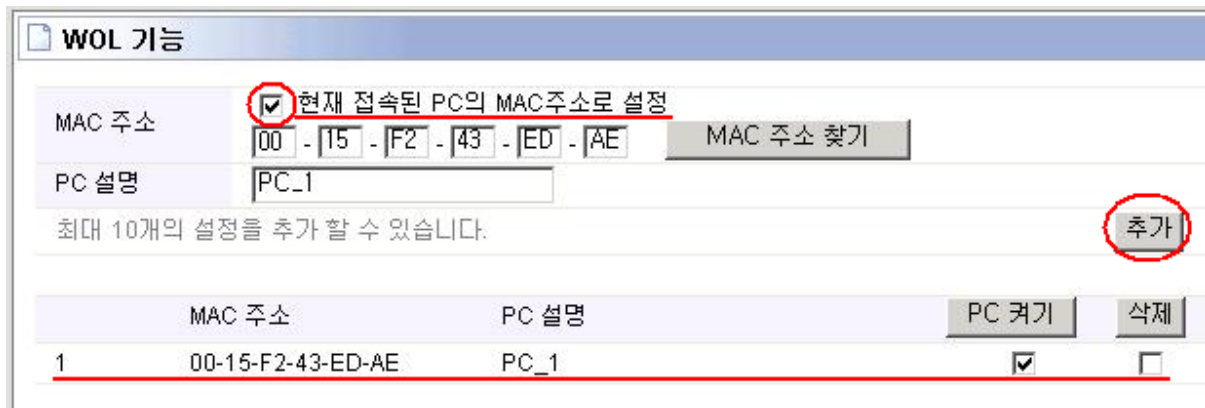

设置后点击右上方的“保存”按钮。保存后即使关闭路由器后重启也会保留已设置的信息。



3.如果想要开启 PC，就确认已登记的 PC 选定窗口后，点击“打开 PC”按钮时就开启了电源。



本使用手册以IPTIME为标准而制定，根据路由器制造商的不同设置方法也不同，详细方法请咨询有关制造商。



For more information about RSUPPORT, please visit
<http://www.rsupport.com>

Korea :

(138-724) 서울시 송파구 방이동 45번지 한미타워
15층, 16층
전 화 : +82-70-7011-3900
팩 스 : +82-2-479-4429
기술문의 : support.kr@rsupport.com
구매문의 : sales.kr@rsupport.com
기타문의 : info.kr@rsupport.com

USA :

247 West 30th Street, Floor 4,
New York, NY 10001
Phone : +1-888-348-6330
Fax : +1-888-348-6340
Tech : support.us@rsupport.com
Sales : sales.us@rsupport.com
Info : info.us@rsupport.com

Japan :

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2
新霞ヶ関ビル18階KOTRA
TEL : +81-3-3539-5761
FAX : +81-3-3539-5762
お問い合わせ : support.jp@rsupport.com
Sales : sales.jp@rsupport.com
Info : info.jp@rsupport.com

China :

北京市朝阳区东三环北路丙2号
天元港中心B座1005室
联系电话 +86-10-8256-1810
传真号码 +86-10-8441-7505
技术咨询 support.cn@rsupport.com
销售咨询 sales.cn@rsupport.com
其他咨询 info.cn@rsupport.com