

보 증 서

본 제품은 엄격한 검사를 거친 제품입니다.
정상적인 사용상태에서 고장이 나는 경우, 이 보증서에 기재된
기간 / 조건에 따라 동등한 제품으로 무상 교환해 드립니다.
이 보증서는 재발행이 불가능하므로 잘 보관해주시기 바랍니다.

제품명	RemoteWOL3
모델명	WR0102
보증기간	구매일 또는 납품일로부터 1년간
조건	보증대상은 본체, 전원어댑터, 랜케이블이며, 동등한 제품으로 교환합니다. 단, 모델이 판매종료된 경우 후속기종으로 교환합니다.
구매일 또는 납품일	_____년 _____월 _____일 날짜가 확인 가능한 서류(납품서 또는 청구서)를 첨부 바랍니다.


RemoteWOL3 퀵가이드

Model : WR0102
ver. 1.0.1

1. 연락처

구입처 또는 판매대리점으로 연락해주세요


2. 다음의 경우에는 무상 교환 대상에서 제외됩니다.

- ① RemoteWOL3 퀵가이드의 주의사항을 지키지 않은 경우
- ② 제품을 분해 / 개조한 경우
- ③ 낙뢰 / 화재 / 지진 / 수해 등의 천재지변에 의한 고장의 경우
- ④ 사용환경이 아닌 곳에서 제품을 사용하여 고장이 난 경우
- ⑤ 보증서가 없는 경우
- ⑥ 한국 국내가 아닌 곳에서 사용한 경우


 SUPPORT

제품 구성물


RemoteWOL3 본체, 퀵가이드, 전원 어댑터, 랜케이블
RemoteWOL3 설치 전 제품 구성물을 반드시 확인 후 설치해 주시기 바랍니다.

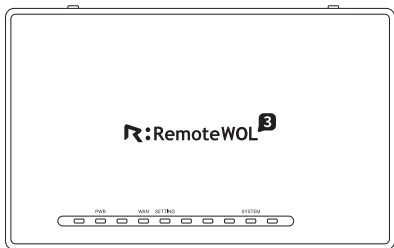


RemoteWOL3 본체

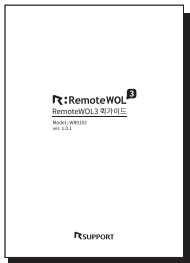

퀵가이드

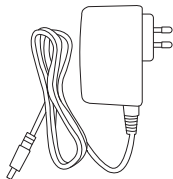

전원 어댑터

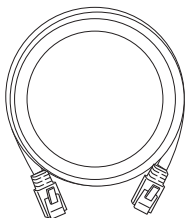

랜케이블


제품외관 및 각 부의 명칭

전면

PWR	전원 상태 램프
WAN	인터넷 모뎀과 인터넷 회선(광랜)의 연결 상태를 나타내는 램프 (켜짐 : 랜케이블이 연결된 상태. 점멸: 데이터 전송중)
SETTING	WOL 설정시, 설정 PC에 직접 연결되었을 때 표시되는 램프 (켜짐 : 랜케이블이 연결된 상태. 점멸 : 데이터 전송중)
SYSTEM	시스템 상태 램프

후면

RESET	리셋 또는 초기화 기능을 작동시킬 수 있는 버튼
PWR	전원 어댑터 연결 포트
SETTING	WOL 설정을 위해 설정 PC와 연결하는 포트
WAN	공유기 또는 허브와 연결하는 포트

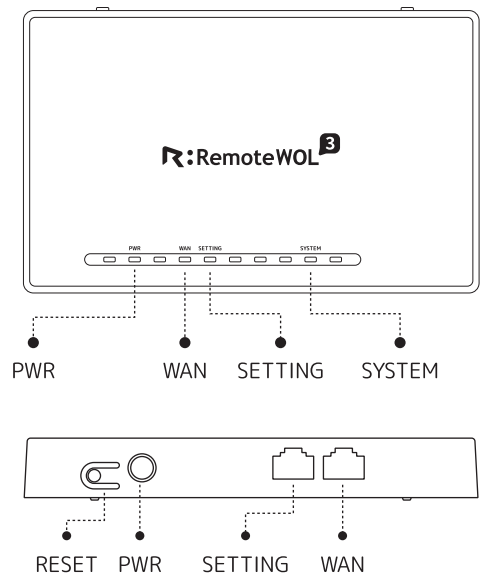


⚠ 설치 전 주의사항 ⚠

※ 이 가이드는 제품 품질 향상을 위해 내용의 일부가 변경될 수 있습니다.
최신 정보는 <https://wol.rview.com> 사이트를 참조하시기 바랍니다.

올바른 연결법

공유기(또는 허브)는 SETTING 포트에 연결하지 마세요.


※이용중인 네트워크 환경이 변경되어 인터넷 이용이 불가능한 상태가 될 수 있습니다.

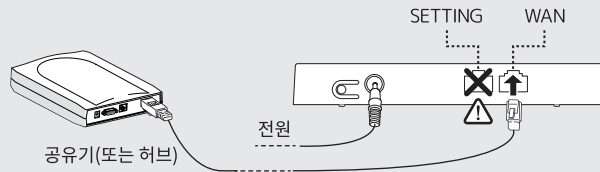

※공유기(또는 허브)는 RemoteWOL3의 WAN 포트에 연결해 주세요.

RemoteWOL3 초기화 방법


손가락으로 본체 후면의 Reset 버튼을 7초 이상 누르고 있다가 땁니다.
초기화 까지 약 1~2분 소요됩니다.

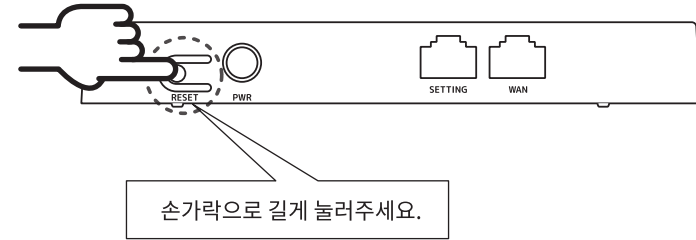


RemoteWOL3 이용 전 확인사항




- 1) 전원을 켜고 싶은 PC를 확인해주세요.
WOL (Wake On Lan) 을 지원하지 않는 메인보드나 랜카드인 경우 WOL 지원 제품으로 교환할 필요가 있습니다.
WOL 지원 여부는 해당 제조사나 구매처에 문의 바랍니다.



- 2) 회사내의 보안 정책을 확인해주세요.
회사의 네트워크 보안 정책에 의해 패킷이 차단되는 경우에는 WOL이 동작하지 않는 경우가 있습니다.



- 3) 네트워크 환경을 확인해주세요.
전원을 켜고 싶은 PC와 RemoteWOL3 본체는 같은 네트워크 주소대역에 있어야 합니다.
※ 다른 네트워크 주소대역의 PC를 켜기 위해서는 추가의 RemoteWOL3 본체가 필요합니다.




- 4) 랜케이블의 접속상태를 확인해주세요.
랜케이블이 RemoteWOL3 본체와 공유기(또는 허브)에 확실하게 꽂혀있는지 확인해주세요. ※전원을 켜고 싶은 PC는 Wi-Fi를 꺼야합니다.

RemoteWOL3 설정

네트워크 설정이 DHCP
(자동적으로 IP 주소받기) 환경인 경우

- RemoteWOL3 본체와 설정PC가 같은 네트워크 주소대역에 있어야 합니다.
- 네트워크가 DHCP 서비스를 지원해야 합니다.

- 1) RemoteWOL3 본체에 전원 어댑터를 연결합니다.
- 2) RemoteWOL3 본체와 설정 PC를 공유기(또는 허브)에 연결하여 동일한 네트워크를 구성합니다. 이 때, 랜케이블은 RemoteWOL3 본체의 WAN 포트에 연결해 주세요.

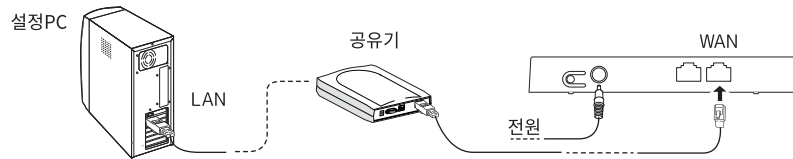

- 3) 설정PC의 웹 브라우저를 실행하여 <https://wol.rview.com/ko/remotewol/search> 페이지에 접속합니다. (RemoteWOL3 본체 검색화면이 표시됩니다)
- 4) RemoteWOL3 본체 하단부의 MAC address(12자리 영숫자)를 검색화면의 'MAC'란에 입력합니다. 검색 버튼을 클릭하면 검색결과가 표시되며, 접속 버튼을 클릭하여 초기 설정 페이지로 이동합니다.

MAC	08-10-77-7D-6C-8C	검색
검색결과	172.25.11.115	연결

RemoteWOL3 설정

- 5) 초기 설정 페이지로 이동하여 네트워크 정보와 관리자 계정을 등록합니다.
장비 표시명을 입력하고 'DHCP를 통해 자동으로 IP 주소 받기'로 설정해 주세요.

네트워크 정보	
네트워크 정보를 변경합니다.	
장비 표시명 *	RemoteWOL
☒ DHCP를 통해 자동으로 IP 주소 받기	
☐ IP 수동 입력	

- 6) 관리자 계정(ID 및 패스워드)을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
마지막으로 설정을 저장하면 RemoteWOL3 본체가 재기동합니다.
- 7) RemoteWOL3 본체에 로그인하는 화면이 표시되면 상기 6)에서 설정한 관리자 계정으로 로그인합니다.
- 8) RemoteView 서비스와의 연동을 위해 RemoteView 계정정보 (회사 ID, 사용자 ID, 패스워드)를 등록합니다.
※RemoteView 계정이 없는 경우에는 별도 구입이 필요합니다.

RemoteView Agent가 설치되어 있는 PC가 RemoteWOL3 본체와 동일한 네트워크 주소대역에 존재하는 경우에는 별도의 설정 없이 WOL 기능을 이용할 수 있습니다.


[사용자 가이드 다운로드]
<http://wol.rview.com>

RemoteWOL3 설정

네트워크 설정이 고정 IP 환경인 경우

· 설정PC를 직접 RemoteWOL3 본체에 연결하여 설정합니다.

- 1) RemoteWOL3 본체에 전원 어댑터를 연결합니다.
- 2) 랜케이블을 RemoteWOL3 본체의 SETTING 포트와 설정 PC에 직접 연결합니다.

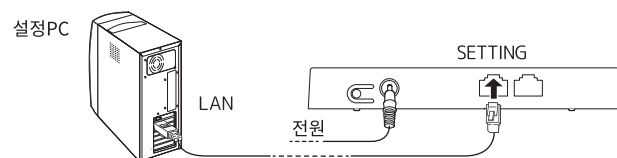

설정 PC는 네트워크 설정을 '자동으로 IP 주소받기'로 변경해 주세요.

- 3) 설정PC의 웹브라우저를 실행하여 <http://10.10.10.1> 에 접속합니다.
- 4) 네트워크 설정 페이지로 이동하여 네트워크 정보와 관리자 계정을 등록합니다.
'IP 수동 입력'으로 설정 후 장비 IP(RemoteWOL3 본체의 IP 주소), 서브넷마스크, 기본 게이트웨이, 웹서버 포트 정보를 입력합니다.

네트워크 정보 설정

장비에 사용할 네트워크 정보를 설정 합니다.

장비 표시명 * RemoteWOL
3~24자 영문, 숫자, 특수문자(.,_)를 사용하여 입력하세요.
(첫자리는 영문자만 가능합니다.)

☐ DHCP를 통해 자동으로 IP 주소 받기

☒ IP 수동 입력

장비 IP * 예1) 192.168.165.44

서브넷마스크 * 예2) 255.255.0.0

기본 게이트웨이 * 예3) 192.168.254.1

기본 DNS 서버 * 예4) 8.8.8.8

보조 DNS 서버

웹서버 포트 * 예5) 80

RemoteWOL3 설정

- 5) 관리자 계정(ID 및 패스워드)을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
마지막으로 설정을 저장하면 RemoteWOL3 본체가 재기동합니다.
- 6) 랜케이블을 RemoteWOL3 본체의 WAN 포트와 공유기에 연결합니다.




설정 PC의 네트워크 설정을 기존의 '고정 IP 환경'으로 되돌려주세요.

- 7) 설정PC의 웹브라우저에서 상기 4) 에서 설정한 RemoteWOL3 본체의 IP 주소를 입력하면 로그인 화면이 표시되며, 상기 5)에서 설정한 관리자 계정으로 로그인합니다.
- 8) RemoteView 서비스와의 연동을 위해 RemoteView 계정정보 (회사 ID, 사용자 ID, 패스워드)를 등록합니다.
※RemoteView 계정이 없는 경우에는 별도 구입이 필요합니다.

RemoteView Agent가 설치되어 있는 PC가 RemoteWOL3 본체와 동일한 네트워크 주소대역에 존재하는 경우에는 별도의 설정 없이 WOL 기능을 이용할 수 있습니다.

[사용자 가이드 다운로드]
<http://wol.rview.com>

www.rview.com 에 접속하여 RemoteWOL3 본체가 등록되어 있는지 확인합니다.

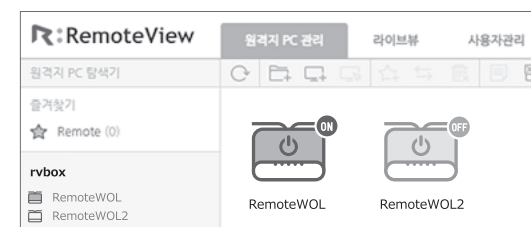

주의사항

<본 제품의 안전한 이용을 위해, 반드시 준수해 주십시오>

본 제품 이용시, 아래의 경고 및 주의사항을 반드시 준수해 주십시오.

아래 사항들을 지키지 않는 경우, "감전", "화재", "고장" 등이 발생할 수 있습니다.

이에 의해 부상 및 사망으로 연결될 위험이 있습니다. 또한, 만에 하나 "발화", "연기발생", "용해" 등이 발생한 경우에는 신속하게 본 제품 이용을 중지하고, 구입하신 판매점에 연락해 주시기 바랍니다.



경고 이 표시를 무시하고 틀린 취급방법으로 다룰 경우, 부상을 당하거나 사망에 연결될 위험이 있는 내용을 담고 있습니다.



주의 이 표시를 무시하고 틀린 취급방법으로 다룰 경우, 부상을 당하거나, 물적 손상을 일으킬 위험이 예상되는 내용을 담고 있습니다.



경고

- 전원은 AC 220V(50/60Hz) 이외의 환경에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 본 제품과 본 제품의 정규 전력 라벨에 기재되어있는 전압·전류 환경에서 사용해 주십시오.
- 다른 전압·전류 환경에서 사용하면 연기발생, 감전, 화재, 또는 제품의 오동작 및 고장의 원인이 됩니다.
- AC어댑터를 손상시키거나, 가공, 과열, 수리하지 않아 주십시오. 화재 발생, 감전의 위험이 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우, 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 설치시, AC어댑터를 벽이나 책장 등의 사이에 끼우지 마십시오.
- 열기구 근처에 두거나, 과열시키지 마십시오.
- AC어댑터를 꽂은 채 기기를 이동하지 마십시오. 만에 하나, AC어댑터가 손상된 경우에는 구입하신 판매점에 연락해 주십시오.
- 반드시 부속품 또는 전용 AC어댑터(또는 전원 케이블)를 사용해 주십시오.
본 제품 부속 이외의 AC어댑터(또는 전원 케이블)를 사용할 경우, 연기발생, 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
- AC어댑터(또는 전원 케이블)를 가열하거나 무리하게 구부리거나, 당기거나 하는 행위는 삼가해 주십시오.
연기발생, 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다. 덧붙여, AC어댑터(또는 전원 케이블)를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
- AC어댑터 위에 물건을 올려두거나, 덮거나, 겹쳐서 사용하지 않아 주십시오.
AC어댑터를 보온·보습성이 높은 물건(카펫·스폰지·종이상자·스티로폼 등) 위에서 사용하지 않아 주십시오.
- 젖은 손으로 AC어댑터를 콘센트에 접속하거나 뽑거나 하지 않아 주십시오. 감전의 위험성이 있습니다.
- AC어댑터는 먼지가 부착되어있지 않은지 확인하고, 콘센트에 끝까지 확실히 꽂아주십시오.
헐겁게 꽂혀진 플러그에 먼지가 쌓이게 되면 습기 등에 의해 연결불량이 되어 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품과 AC어댑터는, 낙뢰 접지 등 낙뢰 방어 대책이 되어있지 않으므로, 낙뢰 방어 대책이 된 전원 탭 등의 이용을 권해드립니다.
- 천둥번개가 발생한 날에는 본 제품과 접속된 케이블 등을 만지지 않아 주십시오. 낙뢰에 의한 감전의 요인이 됩니다.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우, 액체나 이물질이 내부에 들어간 경우에는 바로 콘센트에서 AC어댑터를 뽑아주시기 바랍니다.
- 동작환경범위 이외에서 본 제품을 사용하지 않아 주십시오.
범위 외의 온도 및 습도 환경에서 이용하는 경우, 감전, 화재, 또는 오작동, 고장 등의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 분해, 개조하지 않아 주십시오. 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다. 개조는 법률로 금지되어 있습니다.
- 본 제품과 컴퓨터의 랜케이블 포트에 이물질 등이 들어간 경우, 바로 제거해 주십시오.
그대로 사용할 경우, 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 적시거나, 근처에 액체가 든 용기를 두지 않아 주십시오.
본 제품에 액체가 쏟아진 경우, 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 젖은 손으로 만지지 않아 주십시오. 또한 사전에 반지, 손목시계 등의 장신구를 빼 주십시오.
장신구를 한 채 본 제품을 만질 경우 감전, 화재, 또는 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.

- 욕실 등, 수분 및 습기가 많은 장소에서는 본 제품을 사용하지 않아 주십시오.
화재발생 및 감전될 위험이 있습니다.
- 본 제품을 겹쳐서 사용하지 않아 주십시오.
본 제품이 가열되어 감전, 화재, 또는 본 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
- 금융기관, 의료기관 및 인명에 직접적 또는 간접적으로 관여하는 시스템 등, 높은 안전성이 요구되는 용도로는 사용을 삼가해 주십시오.



주의

- 본 제품의 다음과 같은 장소에서의 사용 및 보관을 삼가해 주십시오.
·직사일광이 닿는 장소 ·난방기구 근처 등 고온이 되는 장소 ·급격한 온도변화가 있는 장소
·습기 및 먼지가 많은 장소 ·진동이 많은 장소 및 불안정한 장소 ·정전기가 많이 발생하는 장소
·연기 및 수증기가 닿는 장소 ·부식성 가스가 발생하는 장소 ·벽 안 등 청소가 불가능한 장소
·강한 자기 및 전자파가 발생하는 장치가 가까이 있는 장소 ·엘리베이터 근처 등 전압 변화가 있는 장소
- 본 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마십시오. 본 제품의 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
특히, 어린이의 손에 닿지 않게 주의해 주십시오.
- 이동시킬 때에는 AC어댑터(또는 전원 케이블)를 뽑아 주십시오. 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아, 외부 접속코드를 분리해 주십시오.
- 청소시에는 아래의 내용에 주의해 주십시오.
·전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오. ·신나 혹은 벤젠 등의 유기용제로 본 제품을 닦지 마십시오.
- 정전기에 의한 파손을 방지하기 위해, 본 제품을 만지기 전에 근처에 있는 금속(문 손잡이나 알루미늄 샷시 등)에 손을 댄 후, 몸의 정전기를 제거하도록 해 주십시오. 몸에서 나오는 정전기는 본 제품을 파손시킬 우려가 있습니다.
- AC어댑터 부속제품에 대해서는, 아래 사항을 주의해 주십시오.
·사람이 통행하는 장소에는 배선을 삼가해 주십시오. 다리가 걸려 부상의 원인이 됩니다.
·열기구 옆에 배선을 하지 않아주십시오. 케이블 피복이 벗겨져, 접속불량 등의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 고장·오동작·문제점·통신불량, 정전·낙뢰 등의 외적 요인, 제3자에 의한 방해행위 등의 요인에 의해, 통신 기회를 놓쳐 발생한 손해 등의 경제손실에 대해서는, 당사는 일절 책임지지 않습니다.
- 목적 외 이용에 의한 보호정보의 누설, 위조, 파괴 등에 따른 경제적·정신적 손해에 대해서는, 당사는 일절 책임지지 않습니다.
- 하드웨어, 소프트웨어(펌웨어), 외관에 대해 장래 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 본 제품 내부의 소프트웨어(펌웨어) 갱신 파일 공개를 통한 수정 및 기능추가는, 고객 서비스의 일환으로서 수시 제공되는 것입니다.
내용 및 제공 시기에 관해 일정 보증하지 않습니다.
- 일반적으로, 인터넷 등의 공중망 이용에 대해서는, 통신사업자와의 계약이 필요합니다.
- 통신사업자에 따라서는 공중망에 접속 가능한 단말 대수를 제한, 또는 대수에 따른 요금을 설정하고 있는 경우도 있으므로, 통신사업자와의 계약 내용을 확인해 주십시오.
- 수송비, 설정, 조정, 설치 등은, 구입하신 판매점에 상담해 주십시오.
- 본 제품은 국내법(전기생활용품안전법)을 기준으로 이용 가능한 제품이므로, 보증은 국내에서만 유효합니다.
해외 사용은 불가능합니다.
- 본 제품을 파기할 시에는 각 지방 자치단체의 조례를 지켜주십시오.
조례 내용에 대해서는 각 지방 자치단체로 문의해 주십시오.

제품에 관한 문의 / 수리에 관한 문의

제품이나 수리에 관한 문의는 판매점으로 연락해주세요.